

Käyttöohje: Osmo Terassi- ja lattiapesuri



Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja turvaohjeita sekä ohjeita sopivasta harjavalmasta ja oikean harjanpaineen asettamisesta.



Käyttökohteet:

- Terassilaidoitusten peruspuhdistukseen
- Selkäystävälliseen terassi- ja lattiapintojen puhdistukseen
- Puulattioiden tehopuhdistukseen
- Helppoon lian irrotukseen ja poistoon

Suosittelemme terassilaidoitusten pesuun Osmo Color Terassipesua tai Osmo Color Tehogeeliä.

Laimentamattomana käytettävä Osmo Color Tehogeeli on erityisesti harmaantuneen puupinnan puhdistukseen tarkoitettu tuote, joka osin palauttaa puun alkuperäisen sävyn.



Huom. Älä kaada Osmo Color Tehogeeliä suoraan Terassi- ja lattiapesuriin, vaan levitä geeli puun pinnalle esimerkiksi jatkovarteen kiinnitettävällä terassisiveltimellä.

Sisälattioiden pesuun suosittelemme Osmo Color Öljysaippua, joka on tehokas mutta kuitenkin hellävarainen pesuainetiiviste sekä peruspuhdistukseen että ajoittaiseen kausipuhdistukseen. Voimakkaampana liuoksena Öljysaippua poistaa hyvin myös vaikeita tahroja. Kookosöljyä sisältävä Öljysaippua ravitsee ja suojaa puupintaa kevyesti pesun aikana. Se ei vahingoita puuta tai jätä pinnalle tahroja tai raitoja. Säännöllisesti käytettynä Osmo Color Öljysaippua vähentää pinnan liukkautta.




Tutustu puhdistusaineiden tarkempiin käyttöohjeisiin ennen työn aloittamista.

Puhdistuksen jälkeen kunnollisesti kuivuneet terassilaidoitukset suojataan öljymällä ne sävytetyllä puuöljyllä. Suosittelemme tähän tarkoitukseen käytettäväksi Osmo Color Suojaavaa kuultoöljyä, tai kovapuupinnoille Osmo Color Erikoispuuöljyä. Huomaa: Terassi- ja lattiapesuri ei sovellu käytettäväksi puupintojen öljyämiseen tai muuhun pintakäsittelyyn.

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita kun käytät Osmo Terassi- ja lattiapesuria. Jos ohjeita ei noudateta, voi käytöstä aiheutua terveysvaara!

- Pesuria saa käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet koulutuksen sen käyttöön.
- Irrota laite virtalähteestä, kun puhdistat tai huollat pesuria, vaihdat siihen osia tai vaihdat toiseen toimintoon.
- Älä aja sähköjohdon tai virtalähteen yli pesurilla. Sähköiskun vaara!
- Varmista, että virtajohto ei ole vahingoittunut ennen sen kytkemistä verkkovirtaan.
- Tarkista virtajohto säännöllisesti vaurioiden tai vanhenemisen varalta.
- Pesuria ei saa käyttää, jos virtajohdon kunto ei ole täydellinen ja asianmukainen.
- Vain varaosan 402 / VDE 9281 osaa 402 OSVV 3 x 1 mm2 voidaan käyttää vaihtokaapelina.
- Virtajohdon tai liittimien tulee olla vähintään roiskesuojattuja. Kiinnitä virtajohto pesuriin kahdella kuusiokoloruuvilla, jotka sijaitsevat kotelon sisällä harjan yläpuolella.
- Pesuri on suojattava sulakkeella, jonka nimellisvirta on 10 A.
- Kuljetettaessa pesuria hississä on varmistettava, että akseli on sijoitettu siten, ettei se pääse liikkumaan tai jää kiinni hissikulun seinämiin.
- Älä käytä pesuria, jos tilassa/pinnoissa esiintyy vaarallisia pölyjä.
- Älä käytä pesuria räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Toimintaperiaate

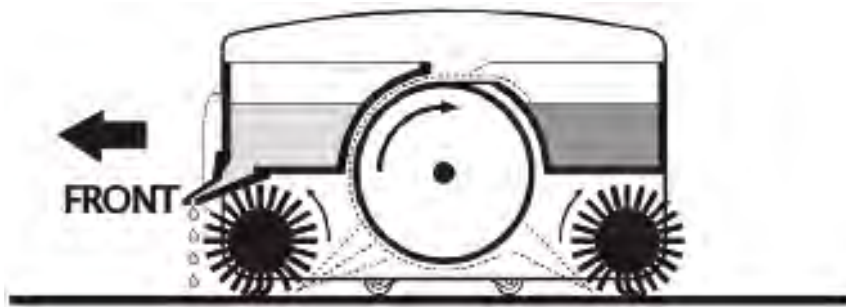

1. Lattialle levitetään puhdasta pesuvettä vetämällä kahvassa sijaitsevaa nestevipua.
2. Kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää pesuharjaa puhdistavat puun pintaa ja keräävät likaveden päällystetylle rummulle.
3. Tästä likavesi johdetaan likavesisäiliöön.

Osmo Terassi- ja lattiapesurin kokoamisohje

Varmista, että kaikki kuvassa olevat osat ovat saatavilla ja vertaa osia käyttöohjeeseen, jotta pesuri voidaan kasata oikein.




Laatikon avaamisen jälkeen leikkaa poikki hihna joka pitää kiinni keulamaista kahvaa, joka on yhdistetty koneen runkoon. Ole varovainen irrotettaessa hihnaa - kahva on jousikuormitteinen.

Kokoaminen:

1. Aseta kaksi putkimaista vartta keulamaiseen kahvaan. Kummassakin putkessa on tarra "LEFT BOTTOM REAR/ RIGHT BOTTOM REAR". Aseta nämä putket kulkusuuntaan nähden oikeille paikoille (virtajohto takana). Kiristä pyörityt ruuvit käsin (koneen käyttöpuolelta).
2. Kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella. Varmista, että keskellä oleva kahva kootaan kuvatus asennon mukaan (RH-painike ja LH-painike) ja että johdon pidikkeet sijaitsevat oikealla puolella.

Työnnä virtajohdon pidike kiinni oikeaan päähän kahvan alle.

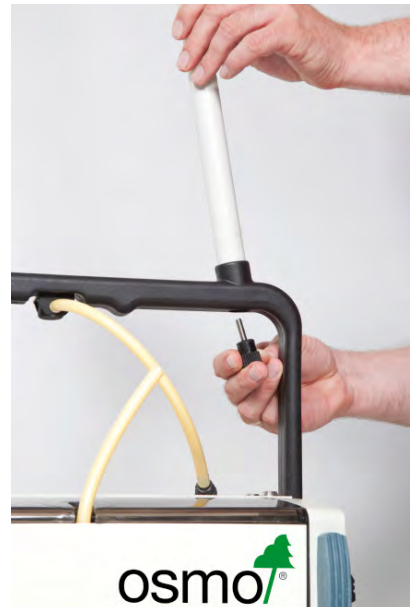

Aseta kahva molemmille putkille, jolloin tarran tulee olla edessä ja kiinnitä se kuusiokoloavainta käyttäen 2 ruuvilla ja aluslaatalla. Kiristä nyt ruuvit uudelleen ja aseta suojukset (x2) syvennyksen ruuvien päälle (korkeampi puoli sisäänpäin).





Aseta Bowden-kaapelin vapaa pää puhtasvesisäiliön suuttimen jalukseen. Varmista kiinnitys työntämällä ja kääntämällä sitä varovasti myötäpäivään. Kun kaapeli on kiinnitetty, voit sulkea kannen.



Aseta säiliö putkimaisten varsien väliin ja kiinnitä se kääntämällä kiinnityskaulukset alas. **Tärkeää:** Kiristä **HUOLELLISESTI** 4 ruuvia käyttäen aluslaattoja. Jos säiliö ei istu oikein, se vuotaa.



Lopuksi: **Kytke virtajohto.**

Poista lika-astia. Ennen liittimen asettamista sinun on poistettava 2 pientä ruuvia kotelon oikealla puolella, vasta sitten voi liittää liittimen työntämällä sen tiukasti paikoilleen, niin pitkälle kuin se menee, käyttämällä kättäsi. Kiristä ruuvit kevyesti.



Osmo Terassi- ja lattiapesuri on nyt valmis käytettäväksi.

Pesurin käyttö

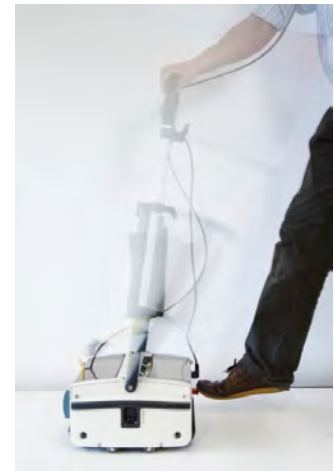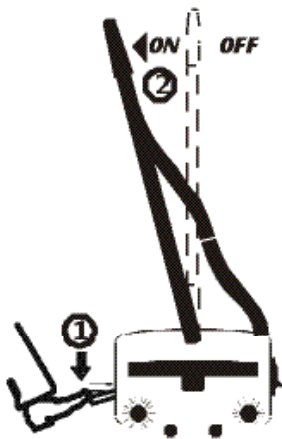

Laitteen kytkeminen päälle ja pois.

Kytkeminen päälle (on)

Paina kevyesti jalalla turvapoljinta (1) ja vedä hitaasti kahva itseäsi kohti (2). Moottori käynnistyy ja harjat alkavat pyöriä hitaasti.


Sammutus (off)

Aseta kahva takaisin perusasentoon (painamatta turvapoljinta).

Pesurin siirtäminen

Työnnä punainen painike (sijaitsee laitteen oikealla puolella) ala-asentoon, jolloin harjat nousevat niin, että laitetta voi liikuttaa työntämällä.

Kuljetuspyörät pysyvät paikallaan samalla, kun ohjainkahvaa lasketaan, laite voidaan nyt siirtää.

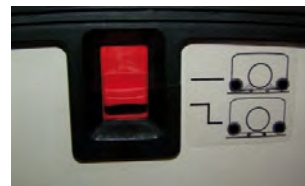


Moottoria ei voi kytkeä päälle, kun punainen painike on alemmassa asennossa!

Älä koskaan anna pesurin levätä harjojen päällä, kun kahva on alhaalla.

Työasento

Työnnä punainen painike ylös ja laske kahva työasentoon.
Kuljetuspyörät liikkuvat ylös ja pesuria voidaan käyttää.

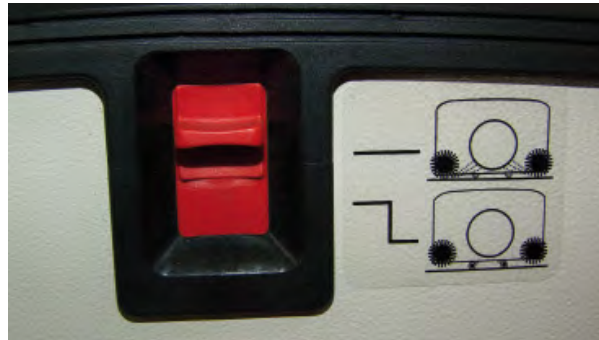

Harjapaineen säätö



Harjapaine voidaan säätää neljään asentoon koneen vasemmalla puolella olevan mustan painikkeen avulla (paineensäädin). Korkeampi paine on parempi, kun työskentelet ulkona.



Pienin paine saavutetaan alimmalla asetuksella. Suurin paine korkeimmalla asetuksella.
Jos moottori ei käynnisty, vähennä painetta yhden asetuksen verran.



Huomio:

Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, saattaa harjarummusta irrota yksittäisiä harjaksia. Sammuta laite ja irrota virtapistoke. Irrota irtoharjakset rummusta ja käynnistä laite sitten uudelleen.



Huomautus:

Käytä Universal harjaa (valkoinen harja) sisäalueilla!

Hiontharjaa (kova harjaa) suositellaan ulkona olevien pintojen pesuun.

Veden syöttö

Vie Bowden-kaapelin pää etupaneelin läpi puhtaan veden säiliössä olevaan pidikkeeseen. Bowden-kaapeli kiinnitetään työntämällä sitä varovasti paikalleen ja kääntämällä sitä myötäpäivään. Päinvastaiseen suuntaan kääntäminen löysää kaapelia.



Puhdistusainetta annostellaan lattialle tarpeen mukaan vetämällä kahvan valkoista nestevipua. Kun vipu vapautetaan, nesteen syöttö pysähtyy välittömästi.





Moottorin ylikuormituessa katkaisin (läpinäkyvä korkki, punainen painike) kytkeytyy pois päältä ja virta katkeaa. Katkaisin sijaitsee virtajohdon yläpuolella. Noin 30 sekunnin kuluttua ylikuormitussuoja voidaan kytkeä uudelleen päälle painamalla punaista painiketta. Pesuri on jälleen käyttövalmis, kun asetat akselin takaisin perusasentoon.

Pesurin käyttö



Asetukset ja valmistelu

1. Sisäkäyttö: Käytä laitteessa vain vähän vaahtoavia ja neutraaleja puhdistusaineita kuten Osmo Color Öljysaippualliuosta.
2. Ulkokäyttö: Levitä ensin Osmo Color Tehogeeli siveltimellä tai harjalla puupinnalle ja pese pinta vasta sitten pesurilla. Jos käytät pintojen pesuun Osmo Color Terassipesua, voit lisätä aineen suoraan laitteeseen.
3. Valitse harjat laitteeseen käyttötarkoituksen mukaan. (Katso harjojen valintataulukko ja paineasetukset.)
4. Täytä musta säiliö valmiiksi laimennetulla puhdistusaineliuksella.
5. Kytke virtapistoke.
6. Nosta punainen painike yläasentoon.

Suosittelut työskentelymenetelmä

1. Käynnistä pesuri painamalla poljinta ja vetämällä kahvaa hitaasti itseäsi kohti.
2. Työnnä laitetta eteenpäin. Annostele puhdistusainetta säästeliäästi puhdistettavalle pinnalle vetämällä kahvan valkoista nestevipua.



Reunaharja (lisävaruste)



Käytä reunaharjoja, kun haluat paremman puhdistustuloksen reuna-alueilla. Käytä reunasarjan asetusta.



Reunaharjan asennus

1. Kiristä suojus muoviruuvilla, joka on vasemman suojan edessä.
2. Työnnä reunaharjan kuusikulmainen akseli tukiosien läpi kunnes tunnet sen olevan kiinni.

Työskentely reunaharjalla


1. Työnnä laitetta viistosti seinään/reunaan nähden.
2. Poista irronnut lika paluuharjalla.

Käytä reunaharjaa vain pintoihin, joiden ympärillä olevat seinät on suojattu lialta ja roiskeilta.

Pesurin puhdistaminen



1. Työnnä oikeanpuoleinen punainen painike alas kuljetusasentoon.
2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kieritä se pidikkeiden ympärille.
3. Tyhjennä likavesisäiliö ja puhdista se hyvin.
4. Suuttimien tukkeutumisen välttämiseksi on suositeltavaa poistaa puhdistusaine tai puhdas vesi vesisäiliöstä, kun konetta ei käytetä.
5. Irrota kelluva akseli laitteesta ja puhdista harjat.

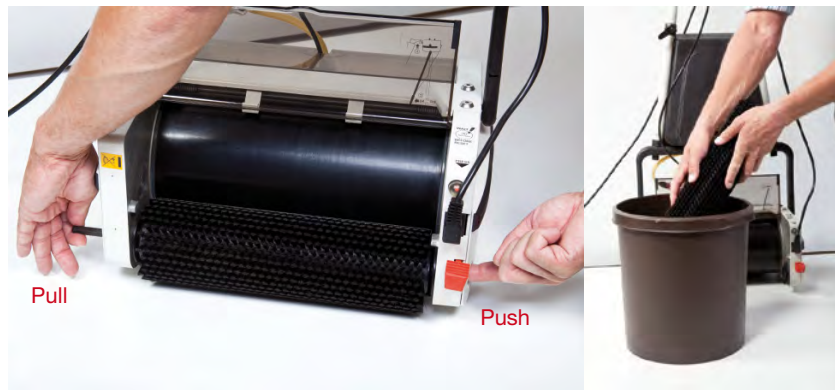

6. Pese harjat ämpärissä tai juoksevan veden alla.



7. Ennen kuin asetat pesurin kyljelleen, on tärkeää poistaa Bowden-kaapeli ja vesiletku puhtaan veden säiliöstä.
8. Aseta laite kylkiasentoon ja pyyhi rumpu kuivalla puhdistusliinalla. Pesuri voidaan puhdistaa myös vesiletkulla ja harjalla ulkona.
9. Aseta harjat takaisin paikalleen työntämällä kelluvat akselit laitteen oikealta sivulta.

Laitteen korjaus

Jotta varmistat Osmo Terassi- ja lattiapesurin toimivuuden pitkällä aikavälillä, huomioi seuraavat kohdat:

- Puhdista harjat säännöllisesti. Älä käytä painepesuria tai hörypuhdistinta puhdistukseen.
- Varmista, että kone ei lepää harjojen päällä, kun se ei ole käytössä. Säilytä ylimääräiset harjat aina pystyasennossa.
- Vaihda etuharja säännöllisesti tai käännä tarvittaessa. Jos harjakset kovettuvat, anna koneen kulkea betoni- tai kivipinnan yli.

1. Varmista, että puhdasvesisäiliön suodatin on puhdas: Työnnä Bowden-kaapelin pää suodattimen pidikkeeseen ja käännä sitä vastapäivään, puhdista se sitten juoksevan veden alla ja aseta takaisin paikoilleen.



2. Pidä suuttimet aina puhtaina.



Maahantuoja: Sarbon Woodwise Oy

Askonkatu 13, 15100 Lahti · Puh. 019 2644 200 · www.osmocolor.com · info@osmocolor.com

Valmistaja: Osmo Holz and Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · FL 110161, D-48203 Warendorf Puh +49 (0) 2581 / 922-100
www.osmo.com, info@osmo.com